



CLIMALINE
CEILING SOLUTIONS

Datenblatt


CLIMALINE

DEMONTAGE SEGEL

(hydraulisch)

Demontage Segel (hydraulisch)

1. Im betroffenen Bereich ist der Druck des Anlagenteils abzulassen (ohne den Anlagenteil gänzlich zu entleeren)

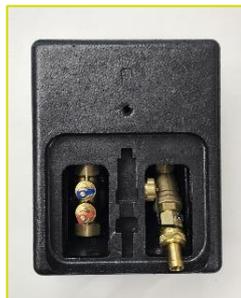

2. Absperrereinheit des betroffenen Segels schließen



3. Restlichen, zuvor drucklos gemachten Bereich wieder unter Betriebsdruck setzen

4. Flexschlauch an der zuvor geschlossenen Absperrereinheit lösen



5. Austretendes Wasser mit einem Behältnis auffangen

6. Flexschlauch (Vor- und Rücklauf) mit einem CLIMALINE Flexschlauchverbinder verbinden



7. Segel demontieren